BRAUN

cruZer

BEARD & HEAD

ブラウン
クルーザー6
beard & head

取扱説明書 保証書付

ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
巻末に保証書が添付されておりますので、大切に保管してください。

Type 5417

www.braun.com/jp

cruZer 6
beard&head

ブラウンシェーバーをお使いになる前に

ブラウンシェーバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた際に、ぜひお役立てください。

この取扱説明書をよくお読みになり、それぞれの使用方法をお守りください。

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危険の度合を明示するために、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警 告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ **注 意**：人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

■ 絵表示の例

	この記号は、禁止行為であることを告げるものです。図中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

⚠ 警告	
	●交流100～240V以外では使用しない。 火災･感電の原因となります。
	●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災･感電の原因となります。
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。 感電･ショート･発火の原因になります。
	●改造はしない。また修理技術者以外は、分解･修理をしない（製品の廃棄の際に充電池を取り出すときを除く）。 火災･感電･けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はブラウンリペアセンターにご相談ください。
	●電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。 ショート･感電･発煙･発火･漏電火災等や故障のおそれがあります。
	●電源プラグを浴室、シャワー室のような湿気の多い場所では使用しない。 ショート･感電･発煙･発火･漏電火災等や故障のおそれがあります。
	●濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。
	●お手入れの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 感電やけがをすることがあります。
	●異常･故障時には、直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると火災･感電･けが･故障に至るおそれがあります。直ちにスイッチを切り、電源プラグや乾電池を抜いて、ブラウンリペアセンターへ点検･修理を依頼してください。
	●電源プラグ使用の際は、必ず電極部の水を完全に拭き取る。 ショート･感電･発煙･発火･漏電火災等や故障のおそれがあります。

⚠ 注意	
	●子どもだけで使わせたり、子どもの手の届くところに置かない。 事故やけがのおそれがあります。
	●ヒゲそり、ヘアートリミング以外の目的には使用しない。 肌を傷つけ、刃の消耗を早める原因になります。
	●電源プラグに金属、ほこり、水滴等を付着させない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがありますので、定期的に掃除してください。
	●刃は強く押さえない。 破損して肌を傷つけることがあります。
	●内刃の刃部に手で触れない。 手を傷つける原因になります。
	●家族・他人と共有しない。 感染等のおそれがあります。
	●廃棄時に充電池を取り出す際は⊕⊖端子をショートさせない。
	●電源コードや充電スタンドにごみや水滴等を付着させないよう、定期的に掃除する。 湿気などが原因でほこりによる絶縁不良・火災のおそれがあります。
	●使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。 肌を傷付けることがあります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火し、火災に至ることがあります。
	●コンセントに直接つないでの使用時、または充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く（長期不在の場合等は特に注意）。 けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

もくじ

ページ

ブラウンシェーバーをお使いになる前に 3

安全上のご注意 4

各部の名称 8

仕様／充電のしかた 9

シェーバーの使いかた 10

- トリミングアタッチメントの取り付け方
- ヒゲトリミング・アタッチメントの使い方
- ヒゲのスタイリング方法
- ヘアートリミング・アタッチメントの使い方
- ブラシの使用方法
- 水洗いの方法
- 専用オイルの使用方法

お知らせ 15

- 製品を廃棄するときのお願い
- 保証とアフターサービス
- English Use Instruction
- 無料修理規定

cruZer 6 beard&head

仕様

定格	電源方式	充電・交流式	充電時間	1時間
	使用電池	ニッケル水素電池	消費電力	6.2W
	定格電圧	AC 100～240V 50-60Hz		
質量	160g （本体）			
外形寸法	165 × 48 × 48(h × w × d)			
付属品	ヒゲトリミングアッタチメント、ヘアートリミングアタッチメント、電源コード、シェーバーオイル、保護ケース、ブラシ			

※本使用説明書は、予告なしに内容が変更される場合があります。
電気仕様については、電源コードに記載されている表記をご覧ください。

充電のしかた

- 充電時の適切な気温は15℃から35℃です。50℃以上の気温がある場所での充電や保管は避けてください。
- スイッチを切った状態で、電源コードをシェーバー本体とコンセントに接続します。
- 初回充電時または半年以上ご使用にならなかった時は、ランプの点灯・点滅に関係なく4時間連続で充電を行ってください。充電池を活性化させるため、そのまま充電がなくなるまで、電源コードに接続せずにご使用ください。その後、充電がなくなったら再びフル充電してください。2回目以降は約1時間で充電できます。
- 通常充電では、充電表示ランプ 5 が点灯中は充電中です。フル充電されると、充電ランプは消灯します。
（その後、連続して充電し続けた場合、フル充電を維持するため電池の状態により消灯・点灯を繰り返します。）
- ヒゲの状態やご使用状況等によりますが、1回のフル充電で約40分間、電源コード接続なしの連続使用ができます。
- 本体の電池寿命を長持ちさせるために以下の作業を6ヶ月ごとに行うことをおすすめします。
①4時間充電したら、充電がなくなるまで使用します。
②完全に充電量がなくなったら、改めて4時間フル充電します。
- バッテリーの残量が少なくても、電源コードをシェーバー本体とコンセントに接続することにより使用できます。

充電表示ランプの見方

- 電源コードに本体を接続すると、充電表示ランプが緑色に点滅します。
- フル充電状態になると、充電表示ランプが常に緑に光った状態になります。
- 電源コードに接続していない状態で使用する際、充電表示ランプが緑色に点滅します。
- 電源コードに接続していない状態で使用する際、充電量が少なくなると充電表示ランプが赤色に点滅します。

⚠注意

- 充電の際はスイッチを必ずOFFにしてからコンセントにつないでください。
- 充電中は、シェーバー本体と電源コードが少し温かくなることがありますが、故障ではありません。
- 充電の際は、電源コードやシェーバー本体との接続部分に水滴等がついていないことを確認してください。
- シェーバー本体およびコンセントから電源コードを抜く際には、引っ張らないで、必ずヘッド部分を持って抜いてください。
- 電源コードを本体に巻きつけたり、無理に引っ張ったりしないでください。
- フル充電後、継続充電されても本体に支障は生じません。自動的に充電は停止しますが、長時間の通電はお避けください。
- 電子回路を内蔵していますので、充電中またはシェーバーをご使用中、AMラジオをお聴きの場合は雑音が入ることがありますのでお避けください。
- 充電中、電源コードのプラグから小さな音が発生したり、充電をはじめてから一時的に本体が温かくなることがありますが、これは内部の電子回路が正常に働いている状態ですので、そのままご使用ください。
- 電源コードが破損した場合は直ちに使用をやめ、新しい電源コードと交換してください。ご購入方法については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- シェーバーの使用推奨温度は15℃～35℃です。充電をする際は、推奨温度の環境で行ってください。一般的に推奨温度を下回る低温下では、充電効率が悪くなり、十分に充電されないことがありますのでお避けください。
- 水のかかるところや、湿気の多い場所では充電しないでください。
- 電源コードは分解・改造しないでください。
- 水洗い後に充電する場合は、必ず電極部の水分を完全に拭き取ってください。

トリミングアタッチメントの取り付け方

● トリミングアタッチメント(ヒゲ 1a 、ヘアー 1b)は、アタッチメントの横側にある、取り外しボタン 1c を押しながらスライドさせることで取り外し、付け替えが可能です。

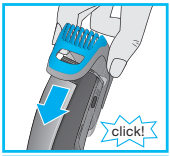

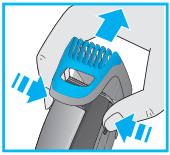

ヒゲトリミング・アタッチメントの使い方

● ヒゲトリミング・アタッチメント 1a は、ヒゲの長さを切り揃える際に使用します。

1 本体の電源が切れた状態で、ヒゲトリミングアタッチメント 1a をセットしてください。

2 剃り高調整ボタン 6 を押しながらスライドさせることで、お好みのヒゲの長さに調整することができます。(1、3、5、7、9、11mmの6段階)
まずは、一番長い11mmからトリミングをはじめ、徐々にお好みの長さに短くしていくことをおすすめします。

3 本体のスイッチ 7 をいれ、アタッチメント 1a が肌に対して直角になるようにあて、ヒゲが生えている方向とは逆向きに剃ります。

＊ 剃ったヒゲがアタッチメントに詰まることによるひっかかりなどを防ぐため、適宜アタッチメントをブラシ 10 で掃除しながらご使用ください。

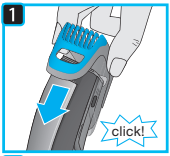

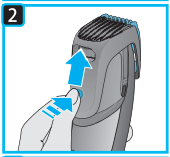

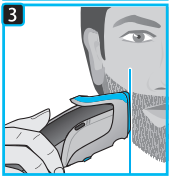

ヒゲのスタイリング方法

● ワイドトリマー 2 とナロートリマー 3 を使って、ヒゲをお好みの形にスタイリングすることができます。

ワイドトリマーの使い方

● ワイドトリマー 2 は、広範囲な場所に生えているヒゲをトリムする際に使用します。

● 特に、もみあげや頬に生えている短いヒゲなどをトリムしたり、スタイリングする際に使用します。

1 トリミングアタッチメント 1a 1b を外してください。

2 空いている手で肌を伸ばすように引っ張り、ヒゲが生えている方向とは逆向きに剃ります。

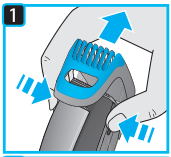

ナロートリマーの使い方

● ナロートリマー 3 は、狭い場所に生えているヒゲや、細かな形にヒゲを整えたい場合に使用します。

● ナロトリマーボタン 3 を押しながらトリマー 4 を上に押し上げてからご使用ください。

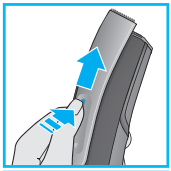

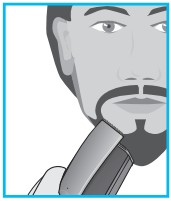

ヘアートリミング・アタッチメントの使い方

● ご使用になる際は、髪を清潔な状態にし、クシなどでよく髪をとかし、髪が乾いた状態でご使用ください。

1 本体の電源が切れた状態で、ヘアートリミング・アタッチメント 1b を取り付けてください。

2 剃り高調整ボタン 6 を押しながらスライドさせることで、お好みの髪の長さに調整することができます。(10、12、14、16、18、20mmの6段階)
まずは、一番長い20mmからトリミングをはじめ、徐々にお好みの長さに短く調整することをおすすめいたします。
ヘアートリミング・アタッチメント 1b を使って10mmの長さでトリミングした後に、ヒゲトリミング・アタッチメン 1a を使うことで10mm以下の長さに髪をトリミングすることも可能です。

3 本体のスイッチ 7 を入れ、ゆっくりと、均等な速さでトリミングしてください。
その際、髪がトリミングされる速度よりも速くシェーバーを動かさないように注意してください。

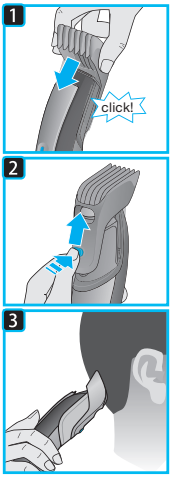

＊ トリミング中は、アタッチメントに残った髪を適宜落としながらご使用ください。必要であれば、付属のブラシ 10 などを使い髪を取り除きながらご使用ください。

お手入れの仕方

この製品は流水などで本体ごと水洗いが可能です。

⚠注意

● 水洗いの際は、必ず電源コード 8 から取り外した状態にし、電源コード 8 に水がかからないようにしてください。
また、トリマーの切れ味を保つため、定期的にお手入れするようにしてください。

ブラシの使用方法

- 本体の電源を切った状態にし、ワイドトリマー部分 ② を指で押し開けます。
- ワイドトリマー ② は45°の角度まで開きます。
- 付属のブラシ ⑩ を使用し、トリマーやトリマー内のスペースに残っている毛を取り除きます。

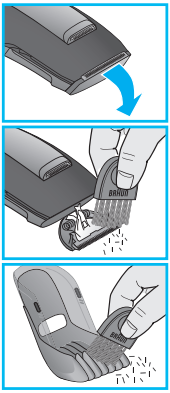

水洗いの方法

- 電源を切った状態で、石鹸などを使い流水で残った毛を洗い流してください。
- ワイドトリマー ② を開いた内側も石鹸などによる水洗いが可能です。
- 水洗い後は、ワイドトリマー ② を開いた状態にし、乾かしてください。

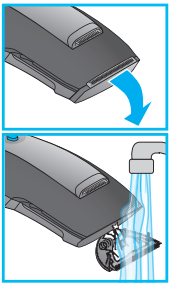

専用オイルの使用方法

シェーバーの切れ味を保つため、ご使用後は付属の専用オイル ⑪ を使い、メンテナンスすることをおすすめします。

- 付属の専用オイル ⑪ を、指の腹に1滴たらし、トリマー ② ③ の刃部に沿ってなぞってください。

⚠注意

- くれぐれも刃部ですので、圧を加えず、けがをなさらぬようご注意ください。

製品を廃棄するときのお願い

Ni-MH
ニッケル水素電池

充電式電池リサイクルにご協力を

⚠ 警告

● **製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。**
火災・感電・けがの原因になります。

●このマークの商品には、充電式電池（ニッケル水素電池）を使用しております。

●ニッケル水素電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。

●ご使用済みの製品を廃棄する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、スイッチオン状態にて製品が動作しなくなるまで完全に放電させた後、製品の取扱説明書に従って充電式電池をはずしてください。

●取り出した廃棄電池はプラス・マイナス端子をショートさせないよう十分注意し、小形二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

最寄りのリサイクル協力店について
最寄りのリサイクル協力店についての詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧下さい。
http://www.jbrc.com
※ここに書かれている内容は予告なく変更されることがあります。

廃棄時のニッケル水素電池の取り出し方法

（製品の廃棄時以外には絶対に分解しないでください。修復不可能です。）

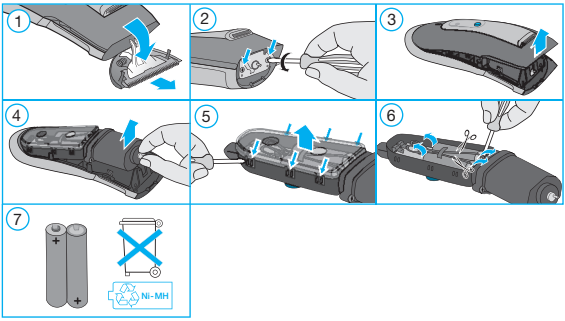

1 ワイドトリマー 2 を開き、上に引っ張って取り外します。
2 ドライバーなどを使って、ネジを取り除きます。
3 本体上部を注意しながら強く引っ張り取り外します。
4 モーターと電池が内蔵された部分を取り外します。
5 透明なカバーをドライバーなどを使って取り外します。
6 留め具のピンをドライバーなどを使って外し、
ワイヤーをはさみなどで切り、電池を取り出してください。

＊　分解の際はくれぐれもケガにご注意ください。

保証とアフターサービス

1. 保証書について

●保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

●メーカー保証期間はお買い上げ日から1年間です。

●消耗品、付属品は保証対象外です（保証対象部分は保証書に記載されています）。

2. 修理のご依頼について

●ご使用中に異常、または故障が生じた場合は直ちに使用を中止し、ブラウンリペアセンターまたはお買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。

●保証期間中は、「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されている保証書を提示の上、お申し付けください。

●保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合は、お客様の希望により有料にて修理させていただきます。

3. 補修用性能部品の保有期間について

●本製品の補修用性能部品は製造終了後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 充電池について

●取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命である可能性がございますのでお買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにご相談ください。寿命による充電池交換は有料修理になります。廃棄時以外は電池を取りはずさないでください。

5. アフターサービスについて

●ご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室へお問い合わせください。

ブラウン製品サービス窓口について

▶ 修理のお問い合わせ・ご相談は

ブラウンリペアセンター

☎049-281-2033

受付時間
9:30～12:30/13:30～17:30
（祝日を除く月～金）

〒350-0269　埼玉県坂戸市にっさい花みず木5-7-3

▶ 製品全般についてのお問い合わせ・ご相談は

ブラウンお客様相談室

0120-136343

受付時間 9:00～17:30（祝日を除く月～金）

ホームページからもご相談いただけます。http://www.braun.com/jp

※ご注意：電話番号、受付時間等が変更になることがあります。

長年ご使用の電気製品の点検を!

愛情点検

こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 運転中に異常な音、振動がする。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- 本体及び部品の変形・破損。
- 充電時間が長くなった。
  (あるいは、充電してもすぐ電気がなくなるように感じる。)
- その他の異常・故障がある。

お願い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込みプラグをはずして、必ずブラウンリペアセンターまたはお買い上げいただいた販売店にご相談ください。そのままの使用は、故障や火災等の原因となるおそれがあります。

家電製品全般の安全使用について
(財)家電製品協会ホームページへ　http://www.aeha.or.jp

製品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

プライバシーについて

お客様から収集した個人情報は、お客様からのお問い合わせやご依頼への対応およびそれらに付随する業務の実施のために使われます。お客様の個人情報は、その秘密が保持されるようP&Gグループのデータベースに保管され、ご本人の同意を得ずに外部機関に対してそれらの情報の交換・売買・共有を行うことはありません。ただし、前述の業務を代行者に委託するために、弊社は業務代行者へ業務遂行に必要最小限の個人情報を開示する場合があります。業務代行者は、開示された個人情報を、弊社から委託した内容を超えて使用することを禁じられており、また情報を適切に取り扱います。なお、弊社プライバシーポリシー詳細はこちらでご覧いただけます。http://www.pg.com/privjp　(PC専用)

1a
1c
1b
1c
8
STOP
2
3
4
5
6
7
9
1h
a
click!

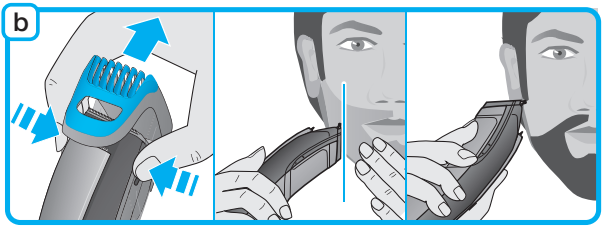
b

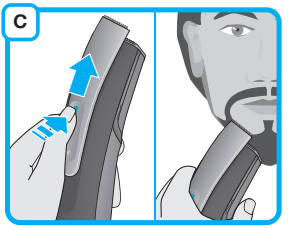
c

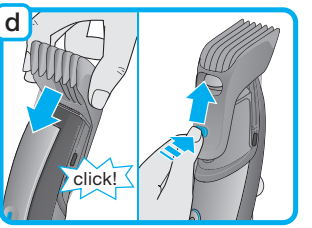
d
click!

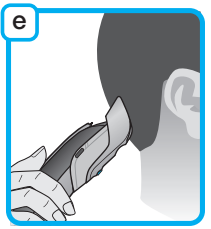
e

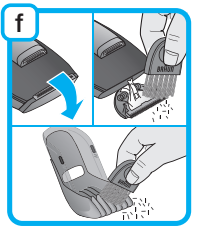
f

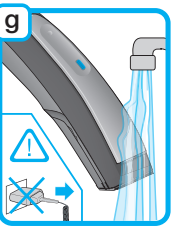
g

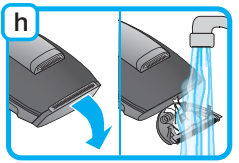
h

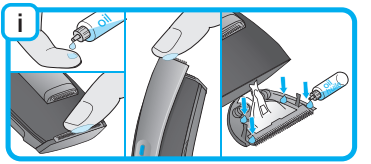
i
oil
oil

English

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you entirely enjoy your new Braun product.

Warning

- The appliance is provided with a special cord set with an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is risk of electric shock.
- Never use the appliance with damaged trimmers or special cord set.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Oil bottle

Keep out of reach of children. Do not swallow. Do not apply to eyes. Dispose of properly when empty.

Description

1a Beard comb for trimming beard and short hair
1b Hair comb for cutting hair
1c Release buttons for comb
2 Wide trimmer (32 mm)
3 Precision trimmer (16 mm)
4 Release button precision trimmer
5 Charge Indicator
6 Length selector
7 On/off switch
8 Special cord set
9 Pouch

Charging

The best environmental temperature for charging is between 15 °C and
35 °C. Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.

- Using the special cord set (8), connect the appliance to an electrical outlet with the motor switched off.
- When charging for the first time or when the appliance is not used for a few months, leave the appliance to charge continuously for 4 hours.

- Once the appliance is completely charged, discharge it through normal use. Then recharge to full capacity. Subsequent charges will take about 1 hour.
- A full charge provides up to 40 minutes of cordless operating time. This may vary according to your beard growth.
- Maximum battery capacity will only be reached after several charging/discharging cycles.

Charge Indicator (5)
- The charge indicator shows the status of the batteries.
- The charge indicator blinks green when the appliance is being charged. When the battery is fully charged, the charge indicator shines permanently green provided the appliance is connected to an electrical outlet.
- During cordless use the charge indicator blinks green.
- The charge indicator flashes red when the battery is running low. You should be able to finish your current trimming sequence.

Comb attachments (1a, 1b)

- The combs can be taken off by pressing the release buttons (1c) with your thumb and forefinger.

Beard trimming

- Place the beard comb (1a) on the appliance with the appliance turned off (a).
- Press length selector (6) and slide the beard comb up to your desired beard length (possible length settings: 1, 3, 5, 7, 9, 11 mm).
- It is advisable to begin with the highest setting and then reduce the setting until you reach the desired beard length.
- Press the on/off switch (7). Hold the beard comb with the angled edge against your beard and guide the trimmer against the direction of the hair growth (a).
- To avoid clogging the beard comb with hair, clean it from time to time with the brush.

Contour Trimming / Styling

- The wide trimmer (2) evenly cuts and trims large areas. It is ideal for shaping sideburns, moustaches and partial short beards. Take off the comb. While stretching the skin, guide the wide trimmer against the direction of hair growth (b).

- The precision trimmer (3) precisely defines lines and edges and is ideal for precise contouring. To use the precision trimmer, press the release button (4) and slide it up (c).

Hair cutting

The hair should be clean, well combed, tangle-free and dry.

- Place the hair comb (1b) on the appliance with the appliance turned off (d).
- Press the length selector (6) and slide the hair comb up to your desired hair length (possible length settings: 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm). If you are not used to clipping hair, begin with a highest setting and then reduce the setting to avoid cutting more hair than desired. If you want to cut your hair shorter than 10 mm, we advise to first cut it with the hair comb (1b) down to 10 mm and then use the beard comb for the desired length.
- Use a slow and controlled movement. Do not force the appliance through the hair faster than it can be cut.
- In between, shake or blow off the hair. If too much hair is caught in the comb, remove and clean it.

Cleaning

The appliance is suitable for cleaning under running tap water. Warning: Detach the appliance from the power supply before cleaning it with water.

Regular cleaning ensures better trimming performance.

Cleaning with the brush

- Switch off the appliance. Open the wide trimmer by pressing with the thumb against the trimmer from the front side. It opens by ca. 45° and can also be taken off (h).
- Using the brush clean the trimmers and the space behind the wide trimmer (inside the housing).

Cleaning with water

- Switch off the appliance and rinse the head and trimmers under warm running water. You can also rinse the opened wide trimmer.
- Leave the appliance with opened wide trimmer to dry.

Keeping your appliance in top shape

To keep the cutting system working properly, oil it with light machine oil after each use (i).

Preserving the batteries
In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the appliance has to be fully discharged (by trimming/cutting) every 6 months approximately. Then recharge the appliance to full capacity.

Environmental notice

This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.

Subject to change without notice.

For electric specifications, see printing on the special cord set.

無料修理規定

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料にて修理をさせていただきます。

2.保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、製品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはブラウンリペアセンターにお申し付けください。なお、有料・無料に関わらず、修理のために対象製品を直接当社にお送りいただく場合、その送料等はお客様負担となります。

3.ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店、またはブラウンリペアセンターにご相談ください。

4.ご贈答などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、ブラウンリペアセンターにご相談ください。

5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
- ●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障ならびに損傷。
- ●お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障ならびに損傷。
- ●火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧や周波数)等による故障ならびに損傷。
- ●一般家庭以外(業務用等での長時間利用等)に使用された場合の故障ならびに損傷。
- ●保証書の提示がない場合。
- ●保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入または販売店から発行される同等の証明書のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ●消耗品の磨耗や損傷。
- ●当社が認可していない店舗等で修理を行った場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

7.保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証とアフターサービス」の頁をご覧ください。

ブラウン クルーザー 6 ベアード アンド ヘッド 保証書 持込修理

本書は、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様にご記入いただいた保証書の記載内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

品　　名	電気カミソリ	
型　　番	cruZer 6 beard & head	
保証内容	対象部分	期間 （お買い上げの日より）
	シェーバー本体 （ただし、替刃は除く） **電源コード**	**1年**
お買い上げ日	年　　月　　日	
お客様 お名前・ご住所		
販売店・住所		

（販売店名及びお買い上げ日の記入なきものは無効です）

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中1-17

BRAUN
cruZer 6
beard & head

92268478/III-12